


ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

SYSCONTROL RC-T


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

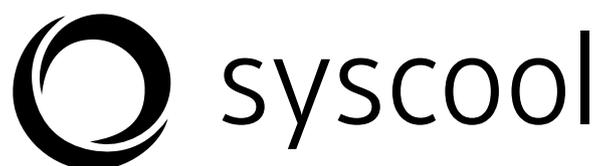

Благодарим Вас за покупку кондиционера Системэйр.
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Содержание

Описание кнопок 3
 Режимы 4
 Установка батареек 6
 Меры предосторожности 6

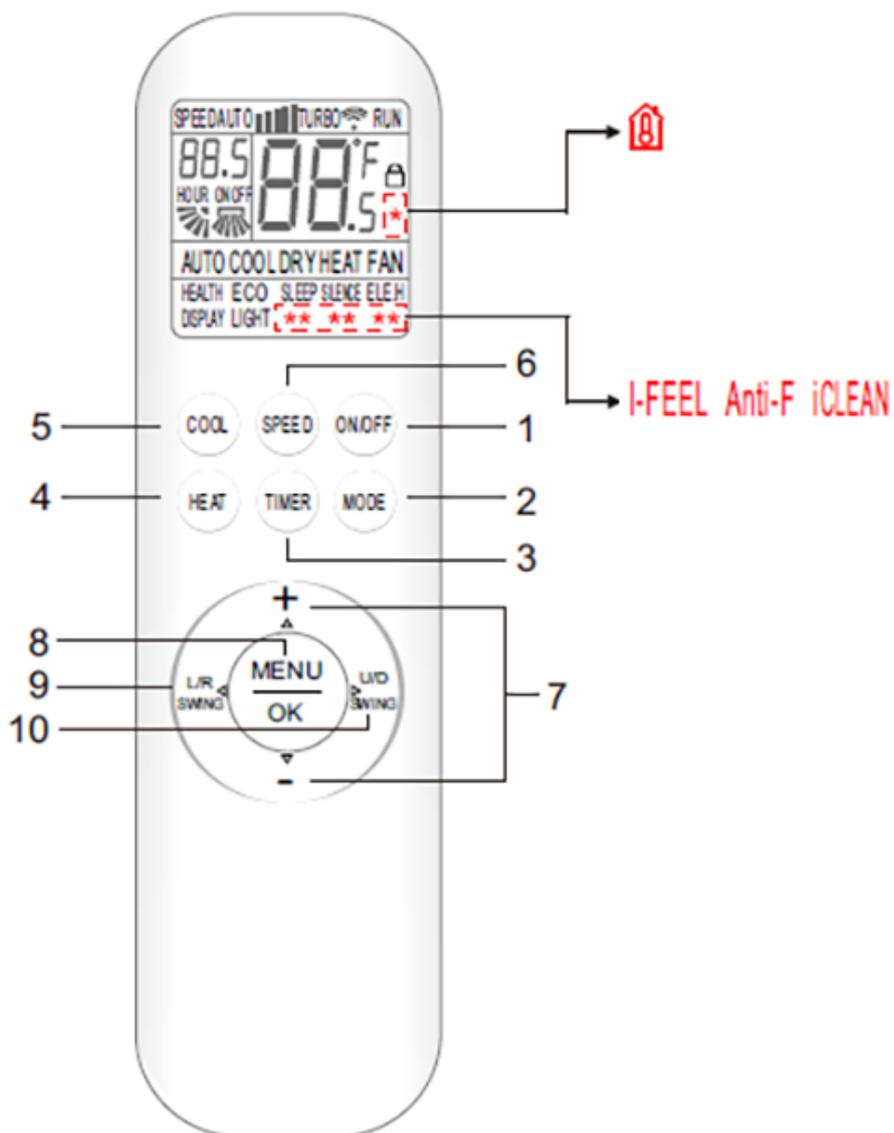

Примечание:

Пульт управления отображает все символы только при включении. При работе кондиционера пульт показывает только активные функции.

ОПИСАНИЕ КНОПОК

1. ON/OFF (Вкл./Выкл.)

Нажмите эту кнопку для включения/выключения кондиционера.

Также нажатие этой кнопки сбрасывает настройки таймера и режима SLEEP.

2. MODE (Режим работы)

Нажимая эту кнопку, Вы выбираете режим работы кондиционера.

3. TIMER (Таймер)

Когда кондиционер включен, нажмите эту кнопку для установки таймера выключения. Когда кондиционер выключен, нажмите эту кнопку для установки таймера включения.

Нажмите кнопку один раз, «On(Off)» начнет мигать. Нажимайте «+» или «-» для установки времени, через которое кондиционер должен включиться (выключиться) с интервалом 0.5 часа в диапазоне от 0.5 до 24 часов.

Нажмите на кнопку еще раз для подтверждения настроек, «On(Off)» перестанет мигать.

Если не нажимать кнопку установки таймера более 10 секунд после того, как начнет мигать надпись «ON (OFF)», настройка таймера будет завершена.

Если установка таймера подтверждена, повторное нажатие этой кнопки отменяет ее.

4. HEAT (Обогрев)


Нажмите эту кнопку для активации режима обогрева.

5. COOL (Охлаждение)

Нажмите эту кнопку для активации режима охлаждения.

6. SPEED (Скорость вентилятора)

Нажмите эту кнопку для выбора скорости вентилятора:



Примечание: Режим скорости AUTO не доступен в режиме «Вентиляция». Эта кнопка не активна в режиме «Осушение»

7. Кнопки + и -

При нажатии кнопки «+», значение температуры будет увеличиваться на 1°C (1°F). При нажатии кнопки «-» температура будет уменьшаться на 1°C (1°F).

Диапазон установки температуры 16°C (60°F) ≈ 32°C (90°F).

Примечание: Температура не может быть установлена в режиме AUTO и режиме «Вентиляция»

8. Кнопки MENU & OK

Нажмите кнопку MENU для входа в меню выбора функций. С помощью нажатия кнопок Δ, ∇, ◀ и ▶ выберете нужный вам режим/функцию. После нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

В режиме выбора функции нажмите Δ, ∇, ◀ и ▶, символ на ЖК-дисплее будет мигать, если функция может быть выбрана.

9. Кнопка L/R SWING

Нажмите эту кнопку для активации качания жалюзи вправо/влево, нажмите еще раз для того, чтобы зафиксировать жалюзи в выбранном положении.

10. Кнопка U/D SWING

Нажмите эту кнопку для активации качания жалюзи вверх/вниз, нажмите еще раз для того, чтобы зафиксировать жалюзи в выбранном положении.

Примечание: Когда кондиционер включен зажмите кнопку «U/D SWING» и удерживайте 3 секунды, кнопка изменит функционал на «качание жалюзи в авто-режиме. Затем нажмите кнопку «U/D SWING» для подтверждения выбора режима качания. Только повторное нажатие кнопки «U/D SWING» и удержание ее в течение 3 секунд или переустановка батарейки пульта дистанционного управления вернет кнопку «U/D SWING» к ее первоначальной функции. Кнопка включения/выключения питания пульта дистанционного управления не может обеспечить выход из режима «Качание в авто-режиме».

РЕЖИМЫ

■ HEALTH

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора функции «HEALTH», когда функция «HEALTH» начнет мигать, нажмите «OK» для подсветки (или наоборот) функции «HEALTH» для активации (деактивации) режима здоровья.

■ ECO

В режиме «COOL» для инверторного кондиционера доступен режим «ECO», который позволяет экономить электроэнергию. Кондиционер автоматически выйдет из этого режима через 8 часов.

Режим «ECO» не доступен на кондиционерах неинверторного типа.

Изменение режима и выключение пульта управления (кондиционера) автоматически деактивирует функцию «ECO».

В режиме охлаждения, нажмите кнопку «MENU», нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора функции «ECO», когда функция «ECO» загорится на пульте нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «ECO» для активации (деактивации) режима энергосбережения.

Примечание: На расход электроэнергии влияет температура окружающей среды, конструкция дома и т.д., поэтому при высокой температуре окружающей среды или большой площади дома режим ECO возможно будет не давать высокой эффективности.

■ SLEEP

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «SLEEP», когда функция «SLEEP» начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «SLEEP» для активации (деактивации) режима сна.

Кондиционер автоматически выйдет из режима «SLEEP» через 10 часов и вернется к обычным настройкам.

Примечание: Функция SLEEP не может быть активирована в режиме «Вентиляция» и режиме «АВТО».

В спящем режиме дисплей кондиционера отключен.

■ SILENCE

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку MENU, затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «SILENCE», когда функция «SILENCE» начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «SILENCE» для активации (деактивации) обдува в тихом режиме.

■ ELE.H

Прибор автоматически активирует функцию дополнительного нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы ускорить нагрев.

Эта функция недоступна в некоторых моделях.

■ DISPLAY

Нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «DISPLAY», когда функция DISPLAY начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «DISPLAY» для активации (деактивации) подсветки дисплея.

■ LIGHT

Данная функция автоматически настраивает яркость дисплея кондиционера в зависимости от яркости окружающей среды в помещении.

Нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «LIGHT», когда функция «LIGHT» начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «LIGHT» для активации (деактивации) чувствительности к яркости окружающей среды.

■ Anti-F

Функция «Anti-F»: Когда кондиционер будет выключен в режимах охлаждения, осушения или авто-режиме, то он продолжит работать около 3 минут, чтобы высушить влагу на испарителе для предотвращения размножения бактерий на испарителе, которые вызывают грибок, неприятный запах и вредны для здоровья.

Нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «Anti-F», когда функция «Anti-F» начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «Anti-F» для активации (деактивации) данной функции.

■ Iclean

Кондиционер автоматически очистит испаритель от пыли, высушит и выдует влагу.

Нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright , для выбора режима «iCLEAN», когда функция «iCLEAN» начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «iCLEAN» для активации (деактивации) режима самоочистки.

Функция самоочистки автоматически отключается через 30 минут.

■ Блокировка управления (родительский контроль)

Зажмите кнопки «HEAT» и «MODE» одновременно и удерживайте их в течении 3-х секунд для активации/деактивации функции блокировки пульта управления.

Когда функция блокировки активна, на дисплее пульта управления отображается символ .

■ I-FEEL

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку «MENU», затем нажимайте Δ , ∇ , \triangleleft и \triangleright для выбора режима «I-FEEL», когда функция «I-FEEL» и значок  начнет мигать, нажмите кнопку «OK» для подсветки (или наоборот) функции «I-FEEL» для активации (деактивации) режима измерения температуры в зоне нахождения пульта управления.

■ Режим «АВТО»

1. Нажмите кнопку «MODE», выберите режим «АВТО».
2. Нажимая кнопку «SPEED» вы можете выбрать скорость вентилятора LOW, MID, HIGH, AUTO.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» и кондиционер начнет работать в выбранном режиме.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и кондиционер выключится.

■ Режим охлаждения/обогрева

1. Нажмите кнопку «MODE», выберите режим охлаждения (COOL) или обогрева (HEAT).
2. Нажимая кнопки «+» или «-», вы можете установить желаемую температуру в диапазоне от 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).
3. Нажимая кнопку «SPEED» вы можете выбрать скорость вентилятора LOW, MID, HIGH, AUTO.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» и кондиционер начнет работать в выбранном режиме.
5. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и кондиционер выключится.

■ Режим «Вентиляция»

1. Нажмите кнопку «MODE», выберите режим вентиляции «FAN».
2. Нажимая кнопку «SPEED» вы можете выбрать скорость вентилятора LOW, MID, HIGH.
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» и кондиционер начнет работать в выбранном режиме.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и кондиционер выключится.


Примечание: В режиме вентиляции настройки температуры не работают.

■ Режим «Осушение»

1. Нажмите кнопку «MODE», выберите режим осушения «DRY».
2. Нажимая кнопки «+» или «-», вы можете установить желаемую температуру в диапазоне от 16°C (60°F) ~ 32°C(90°F).
3. Нажмите кнопку «ON/OFF» и кондиционер начнет работать в выбранном режиме.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» еще раз, и кондиционер выключится.

Примечание: В режиме осушения настройки скорости вентилятора не работают.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

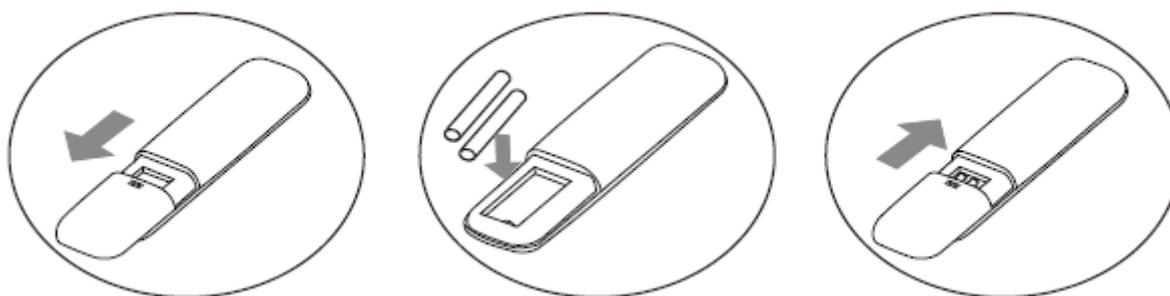

1. Сдвиньте, чтобы открыть крышку, в направлении, указанном стрелкой.
2. Вставьте две новые батарейки (7#) и расположите их правильными электрическими полюсами (+&-).
3. Установите крышку на место.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым использованием пульта дистанционного управления установите батарейки и убедитесь, что полюса «+» и «-» расположены правильно.
- Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен на источник приема сигнала (лицевая панель внутреннего блока кондиционера), и что между ними нет никаких препятствий, а расстояние между ними составляет не более 8 м.
- Не роняйте и не бросайте пульт ДУ.
- Не допускайте попадания жидкости на пульт дистанционного управления.
- Не подвергайте пульт дистанционного управления прямому воздействию солнечных лучей или чрезмерному нагреву.
- Если пульт дистанционного управления не работает нормально, выньте батарейки на 30 секунд, а затем установите их снова. Если это не помогло, замените батарейки.
- При замене батареек не смешивайте новые батарейки со старыми и не смешивайте батарейки разных типов, это может привести к выходу из строя пульта дистанционного управления.
- Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного времени, сначала извлеките батарейки, чтобы утечка из них не повредила пульт дистанционного управления.
- Выброшенные батарейки утилизируйте надлежащим образом.

Примечание: Это универсальный пульт дистанционного управления, на котором предусмотрены все функциональные кнопки. Обращаем внимание, что некоторые кнопки могут не работать в зависимости от конкретного кондиционера, который вы приобрели. (Если определенная функция недоступна на кондиционере, нажатие соответствующей кнопки просто не вызовет реакции).

www.syscool.ru

Системэйр – 2024

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.
Производитель не несет ответственности за возможные опечатки.

Made in P.R.C