

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ **SYSCONTROL RG10**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за покупку кондиционера Syscool.
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Содержание

1. Спецификация	3
2. Подготовка к использованию	4
3. Кнопки и функции	5
4. Индикация на дисплее	6
5. Как использовать основные функции	7
6. Установка таймера	9
7. Как пользоваться продвинутыми функциями.....	10

⚠ Внимание

Дизайн кнопок на вашем пульте управления может немного отличаться от приведенного примера.

Если внутренний блок не имеет определенной функции, нажатие кнопки этой функции на пульте дистанционного управления не будет иметь никакого эффекта.

Если между «Руководством по эксплуатации пульта дистанционного управления» и «Руководством пользователя» имеются значительные различия в описании функций, то считать приоритетным «Руководство пользователя»





1. Спецификация

Модель пульта	SYSCONTROL RG10
Производственное наименование	RG10D16(F2S)/BGEF, RG10D16(G2S)/BGEF, RG10D16(D2S)/BGEF, RG10D16(E2S)/BGEF, RG10D16(F2HS)/BGEF, RG10D16(G2HS)/BGEF, RG10D16(D2HS)/BGEF, RG10D16(E2HS)/BGEF, RG10D16(P2S)/BGEF, RG10D16(P2HS)/BGEF
Напряжение питания	3.0 В (батарейки R03/LR03×2)
Минимальное напряжение работы	2 В
Радиус действия	8 м
Допустимая рабочая температура	от -5°C до +60°C

💡 Примечание

Для оригинальных моделей RG10Y2(F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF, Если устройство выключено в режиме COOL, AUTO или DRY с установленной температурой менее 24°C, установленная температура будет автоматически 24°C при повторном включении. Если прибор выключен в режиме ОБОГРЕВА с установленной температурой более 24°C, при повторном включении автоматически устанавливается температура 24°C.

1.1 Запуск пульта

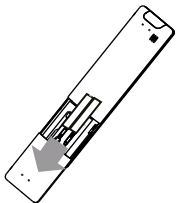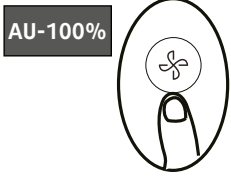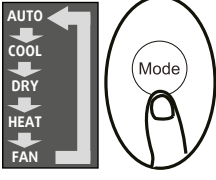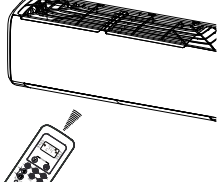①	Вставьте батарейки		④	Кнопка вкл/выкл	
②	Выбор режима		⑤	Поднесите пульт к внутреннему блоку	
③	Выбор температуры		⑥	Выбор скорости вентилятора	

💡 Примечание

НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ДЕЛАЕТ ТА ИЛИ ИНАЯ ФУНКЦИЯ?


Обратитесь к разделам «Как пользоваться основными функциями» и «Как пользоваться продвинутыми функциями» данного руководства для получения информации.

2. Подготовка к использованию

2.1 Установка и замена батареек

В комплект поставки вашего кондиционера могут входить две батарейки (некоторые устройства). Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления перед использованием.

1. Сдвиньте заднюю крышку пульта дистанционного управления вниз, открывая отсек для батареек.
2. Вставьте батарейки, обращая внимание на совпадение символов (+) и (-) батареек с символами внутри батарейного отсека.
3. Задвиньте крышку батарейного отсека.

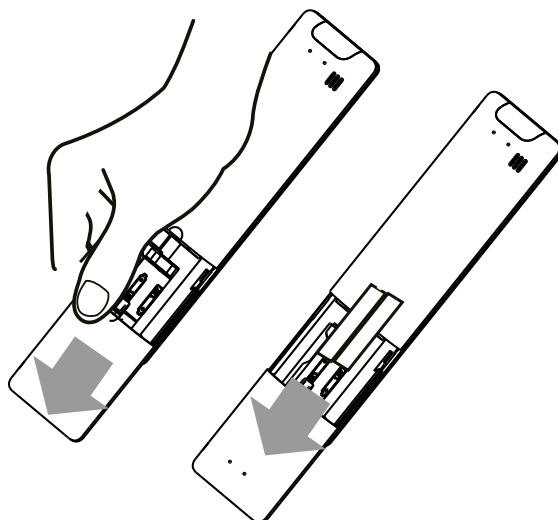

Внимание

Для оптимальной работы изделия:

- Не комбинируйте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.
- Не оставляйте батарейки в пульте дистанционного управления, если вы не планируете использовать устройство более 2 месяцев.

Примечание

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

Пожалуйста, не выбрасывайте батарейки в мусорный ящик. Сдайте их в специализированный пункт по утилизации. Одна батарейка отравляет 20 м² земли или 400 л воды.

2.2 Советы по использованию пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления должен использоваться в пределах 8 метров от устройства.
- Устройство подаст звуковой сигнал при получении сигнала с пульта дистанционного управления получен.
- Шторы, другие материалы и прямые солнечные лучи могут помешать приему инфракрасного сигнала.
- Вынимайте батарейки, если пульт не будет использоваться более 2 месяцев.

Данное оборудование было протестировано на соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти правила были разработаны для обеспечения защиты от вредных помех в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную волны, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, то может создавать помехи для радиосвязи. Если данное оборудование вызывает помехи для радио- или телевизионного канала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи отличной от той, к которой подключен кондиционер.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному радио/телевизионному монтажнику за помощью.

3. Кнопки и функции

Прежде чем начать пользоваться новым кондиционером, обязательно ознакомьтесь с инструкцией на пульт дистанционного управления. Ниже приводится краткая информация о самом пульте дистанционного управления. Информацию о том, как управлять кондиционером, см. в разделе «Как использовать основные функции» данного руководства.

ON/OFF

Включение/выключение

TEMP ^

Увеличивает температуру с шагом в 1°C (1°F).
Максимальная температура 30°C (86°F).
ПРИМЕЧАНИЕ: Зажмите одновременно кнопки ∇ и ^ на 3 секунды для изменения °C на °F

SET

Выбор функции:
Fresh/UV-C lamp (☉)
Sleep (☾) → Follow Me (⊗)
AP mode (☼)
Когда желаемая функция отобразится на дисплее нажмите OK для подтверждения

TEMP ∇

Уменьшение температуры на 1°C (1°F).
Минимальная температура 16 °C (60°F)

FAN SPEED

Выбор скорости вентилятора:
Авто → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Нажимайте или ∇ для ^ увеличения/уменьшения скорости вентилятора

SWING

Запускает и останавливает горизонтальное движение жалюзи

MODE

Выбор режима работы:
AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

РЕЖИМ GEAR

Используется для запуска/остановки режима GEAR.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда устройство выключено, нажатие этой кнопки включит устройство

OK

Используется для подтверждения выбранной функции

TIMER

Установка таймера на включение/выключение

SWING

Запускает и останавливает вертикальное движение жалюзи

ECO+


Запускает и останавливает режим энергосбережения

LED


Включение/выключение подсветки

TURBO

Позволяет устройству быстро выйти на заданную температуру

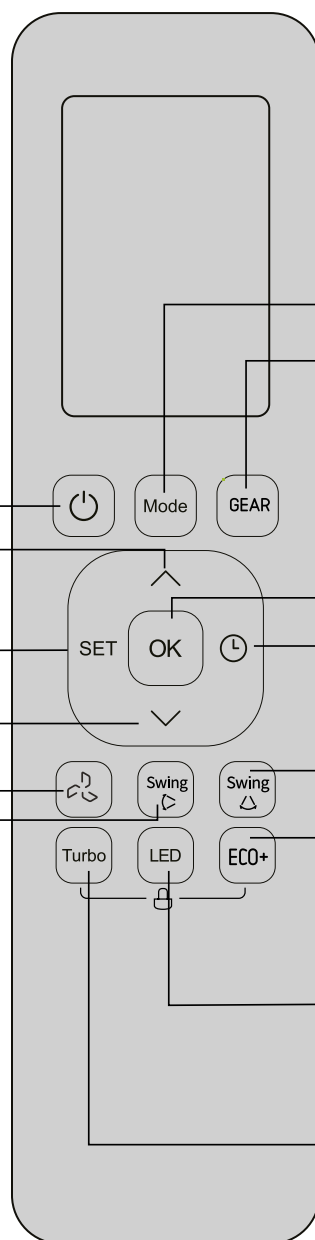

Информация отображается на дисплее когда пульт управления включен.




5. Как использовать основные функции

5.1 Базовые функции

Внимание

Перед тем как начать пользоваться устройством, убедитесь что оно подключено к электросети.

5.1.1 Режим AUTO

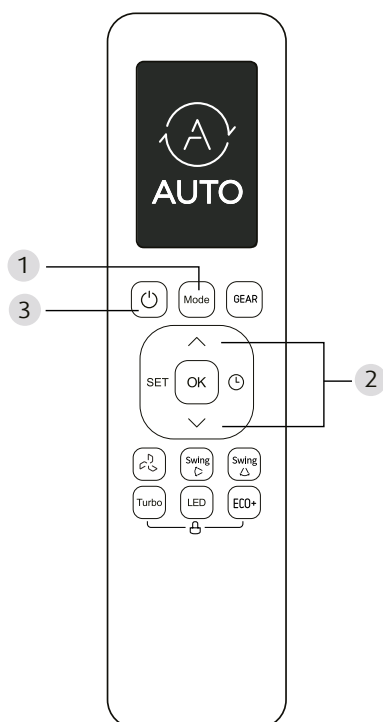

В режиме AUTO кондиционер автоматически выберет необходимый режим работы в зависимости от установленной температуры.


1. Нажмите MODE и выберите AUTO.
2. Установите желаемую температуру, используя TEMP ∇ или TEMP $\wedge$.
3. Нажмите ON/OFF для запуска устройства.



Примечание

В режиме AUTO скорость вентилятора не регулируется.

5.1.2 Режим охлаждения

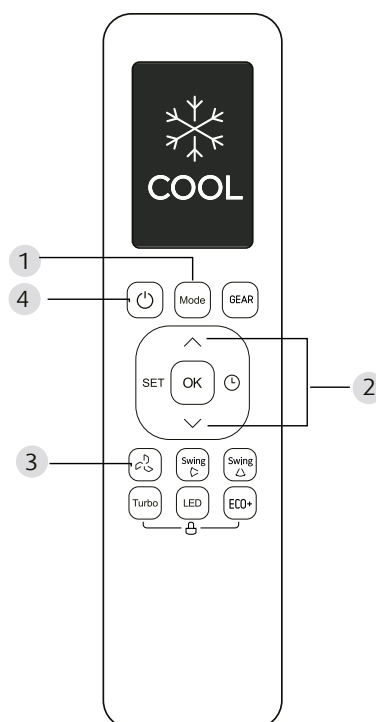


1. Нажмите кнопку MODE для выбора режима COOL (охлаждения)
2. Установите желаемую температуру, используя TEMP ∇ или TEMP $\wedge$.
3. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора.
4. Нажмите ON/OFF для запуска устройства.

Установка температуры

Установите желаемую температуру в диапазоне 16°C-30°C (60°F-86°F). Вы можете увеличивать/уменьшать температуру с шагом 1°C/1°F.

5.1.3 Режим осушения

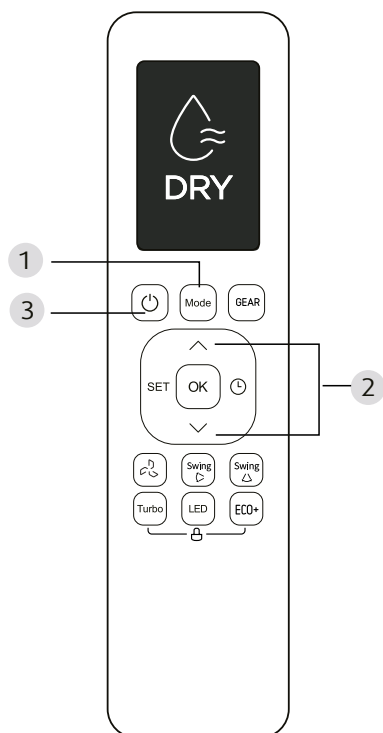


1. Нажмите MODE и выберите DRY.
2. Установите желаемую температуру, используя TEMP ∇ или TEMP Δ .
3. Нажмите ON/OFF для запуска устройства.



Примечание

В режиме DRY скорость вентилятора не регулируется.

5.1.4 Режим вентиляции

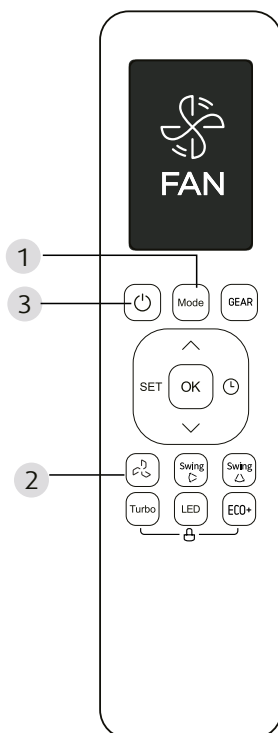


1. Нажмите MODE и выберите FAN.
2. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора.
3. Нажмите ON/OFF для запуска устройства.



Примечание

Вы не можете устанавливать температуру в режиме вентиляции, ваш пульт управления не будет отображать температуру на дисплее.

5.1.5 Режим обогрева

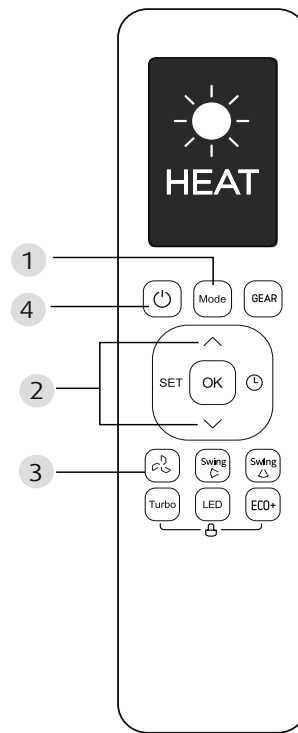

1. Нажмите MODE и выберите HEAT.
2. Установите желаемую температуру, используя TEMP ∇ или TEMP Δ .
3. Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора.
4. Нажмите ON/OFF для запуска устройства.



Примечание

При понижении наружной температуры работа функции ОБОГРЕВА вашего устройства становится менее эффективной. В таких случаях мы рекомендуем использовать этот кондиционер в сочетании с другими нагревательными приборами.

6. Установка таймера


ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ — установка времени, по истечении которого устройство будет автоматически включаться/выключаться

6.1 Установка таймера на включение

Нажмите кнопку TIMER для установки времени включения.

Нажимайте кнопки вверх/вниз для установки времени, через которое устройство должно включиться.

Поднесите пульт к внутреннему блоку на 1 секунду. Таймер будет активирован.

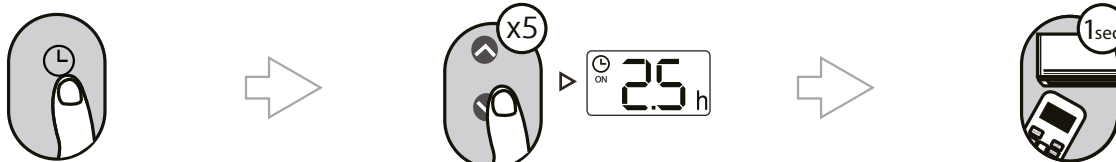


6.2 Установка таймера на выключение

Нажмите кнопку TIMER для установки времени выключения.

Нажимайте кнопки вверх/вниз для установки времени, через которое устройство должно выключиться.

Поднесите пульт к внутреннему блоку на 1 секунду. Таймер будет активирован.


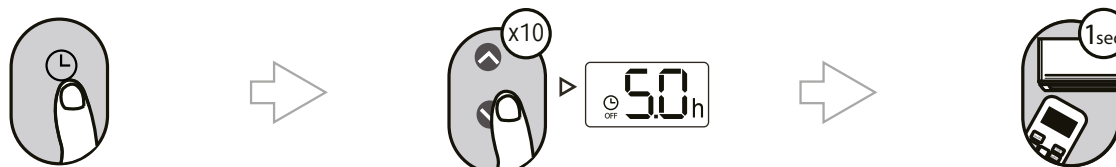


Примечание

1. При установке ТАЙМЕРА ВКЛ. или ТАЙМЕРА ВЫКЛ. время будет увеличиваться на 30 минут с каждым нажатием до 10 часов. После 10 часов и до 24 часов время будет увеличиваться с шагом в 1 час. (Например, нажмите 5 раз, чтобы получить 2,5 часа, и нажмите 10 раз, чтобы получить 5 часов). После 24 часов таймер вернется к 0,0.
2. Отмените любую функцию, установив ее таймер на 0,0 часа.

6.3 Установка таймера вкл./выкл (пример)


Помните, что периоды времени, заданные для обеих функций, начинают отсчитываться от текущего времени.

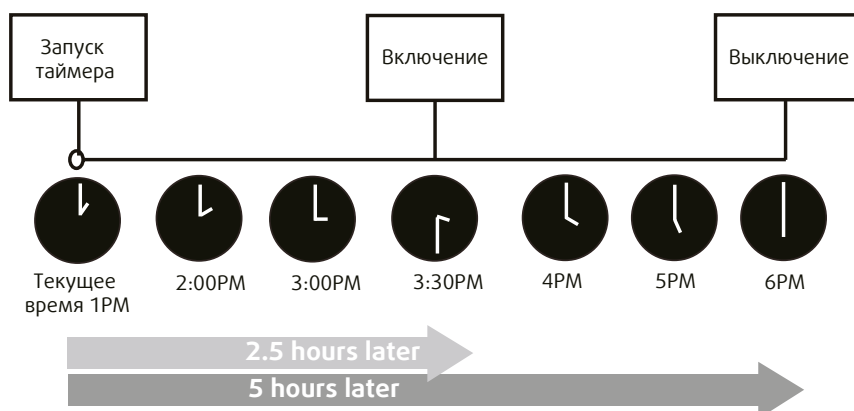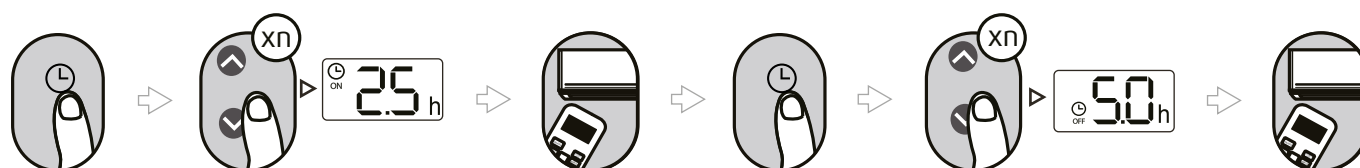

Например: Если сейчас 13:00, при установке таймера по схеме выше, устройство включиться через 2,5 часа (в 15:30) и выключиться через 5 часов (в 18:00).

7. Как пользоваться продвинутыми функциями

7.1 Функция качания жалюзи

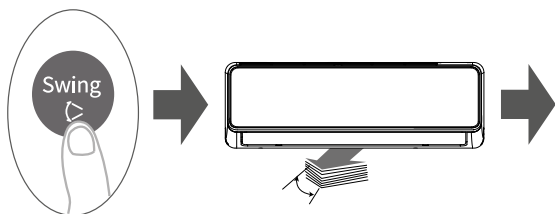


Нажимайте эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями составляет менее 3 секунд, горизонтальные жалюзи будут работать в следующем порядке:

Автоматическая остановка поворота жалюзи > Автоматический запуск поворота жалюзи > Угол поворота жалюзи 1 > Угол поворота жалюзи 2 > Угол поворота жалюзи 3 > Угол поворота жалюзи 4 > Угол поворота жалюзи 5.


Нажимайте эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями превышает 3 секунды, горизонтальные жалюзи будут работать в следующем порядке:

Жалюзи под определенным углом > Автоматический запуск поворота жалюзи > Автоматическая остановка поворота жалюзи.

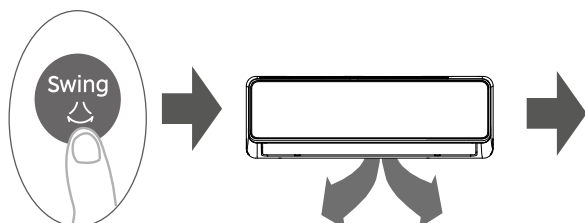

Нажмите эту кнопку, и вертикальная жалюзи автоматически повернется влево и вправо.


7.2 Подсветка дисплея

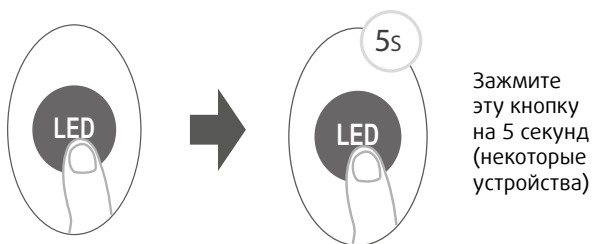

Нажмите эту кнопку чтобы включить/выключить подсветку на внутреннем блоке.

Продолжайте нажимать эту кнопку более 5 секунд, внутренний блок будет отображать фактическую комнатную температуру. Повторное нажатие более чем на 5 секунд вернет к отображению заданной температуры.


7.3 Функция поддержания +8°C

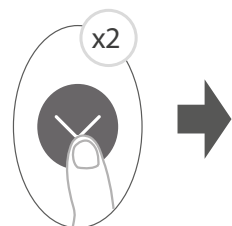

Кондиционер будет работать на высокой скорости вентилятора (при включенном компрессоре) с автоматической установкой температуры на 8°C/46°F.

Нажмите эту кнопку 2 раза в течение одной секунды в режиме ОБОГРЕВ с установленной температурой 16°C/60°F, чтобы активировать функцию поддержания +8°C. На дисплее внутреннего блока отобразится «FP».

7.4 Режим ECO+

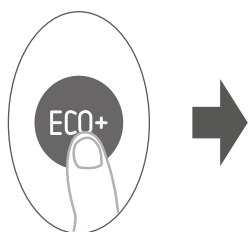


Нажмите эту кнопку в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ, скорость вентилятора изменит режим на «Авто», а заданная температура останется неизменной, что обеспечит более комфортные условия и экономию электроэнергии, а также уменьшит колебания температуры.



Примечание

Эта функция доступна только в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или НАГРЕВ.

7.5 Тихий режим

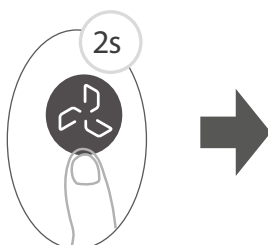


Бесшумная работа наружного блока

Нажмите и удерживайте кнопку «Вентилятор» более 2 секунд, чтобы активировать/отключить бесшумную функцию наружного блока (некоторые модели). Из-за низкой частоты работы компрессора это может привести к недостаточной мощности охлаждения.

Бесшумная работа внутреннего блока


Нажмите кнопку регулировки скорости вентилятора, затем нажмите кнопку «Температура», чтобы установить скорость вентилятора на 1% и активировать бесшумную функцию внутреннего блока.

7.6 TURBO режим

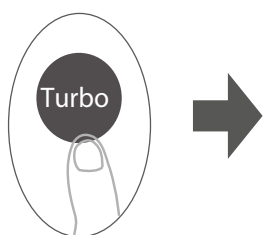

При выборе функции Turbo в режиме COOL устройство будет подавать холодный воздух с максимальной скоростью для быстрого процесса охлаждения. При выборе функции Turbo в режиме HEAT устройство будет подавать теплый воздух с максимальной скоростью для быстрого процесса обогрева (в некоторых моделях).

7.7 Режим GEAR

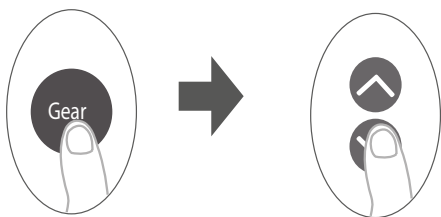

Нажмите кнопку Gear, чтобы активировать функцию GEAR. Нажмите кнопку «значок вверх» или «значок вниз», чтобы выбрать соответствующие уровни GEAR (L1, L2, L3, L4, L5), на которых вы хотите, чтобы устройство работало.


Желаемый уровень будет зарегистрирован в течение 5 секунд после нажатия кнопки «значок вверх» или кнопки «значок вниз». Заводская настройка уровня GEAR по умолчанию — L3. Когда функция GEAR активирована, нажмите кнопку Gear, чтобы отобразить текущий рабочий уровень, и нажмите ее еще раз, чтобы остановить функцию GEAR. Система автоматически запомнит предыдущий рабочий уровень после выключения устройства или остановки функции GEAR.



Примечание


1. Когда устройство выключено, нажатие этой кнопки может включить его: если текущий режим не режим обогрева, нажатие этой кнопки запустит режим охлаждения, и активирует функцию GEAR после включения питания. Если текущий режим — режим обогрева, нажатие этой кнопки запустит режим обогрева и активирует функцию GEAR после включения питания.
2. Когда устройство включено, функция GEAR доступна только в режимах охлаждения или обогрева.
3. Удерживая кнопку GEAR в течение двух секунд, вы увидите текущее значение или входную мощность на дисплее.

7.8 Функция сброса положения жалюзи (в некоторых моделях)

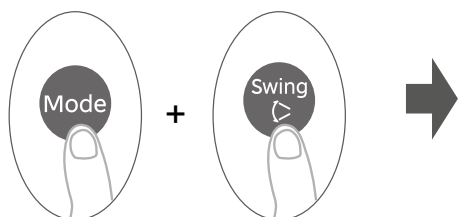

Выключите систему с помощью пульта дистанционного управления, затем нажмите одновременно кнопки «Mode» и «Swing», пока не услышите звуковой сигнал от внутреннего устройства. Внутренний блок перейдет в режим сброса настроек жалюзи. Не нажимайте никакие кнопки, и процесс завершится автоматически.

7.9 Дополнительные функции

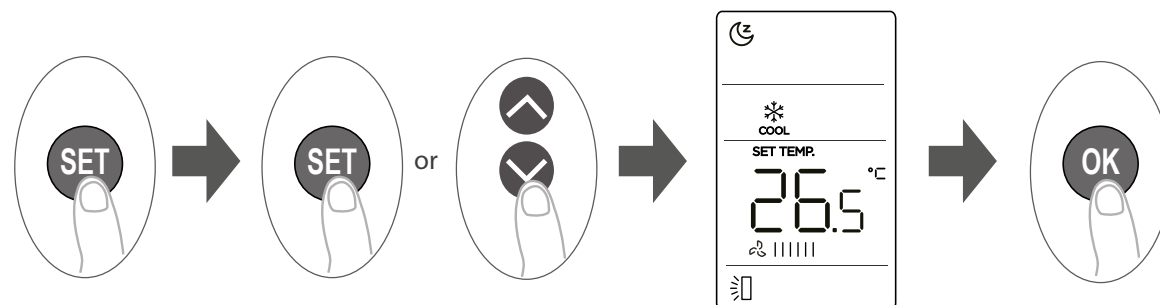

Нажмите кнопку SET для входа в настройки функций, затем нажмите кнопку SET или TEMP ∇ / ∇ для выбора нужной функции. Выбранный символ будет мигать на дисплее, нажмите кнопку OK для подтверждения.

- Для отмены выбранной функции повторите процедуру выше.
- Нажимайте кнопку SET для выбора из следующих функций:

Сон Moon → Легкая прохлада Fan → Follow Me Person → Самоочистка Star → Умный контроль влажности Water Drop → Fresh Leaf → Режим AP Wi-Fi

Если на вашем пульте дистанционного управления есть кнопка Breeze Away или кнопка Fresh, вы не сможете использовать кнопку SET для выбора функции Breeze Away или Fresh.

Ночной режим

Используйте эту функцию для снижения энергопотребления во время сна. При активации функции сна кондиционер интеллектуально регулирует температуру и скорость вентилятора, создавая более комфортные условия для сна. В режиме сна система автоматически запоминает заданную температуру в течение 30 минут. При следующем включении она начнет работать при температуре, которая была сохранена в памяти. После активации функция сна автоматически отключается через 9 часов.

Функция Breeze Away

Эта функция предотвращает прямое воздействие воздушного потока на человека и позволяет вам ощутить легкую прохладу.



Примечание

Эта функция доступна только в режимах «Охлаждение», «Вентиляция» и «Осушение».

Функция Follow Me

Функция FOLLOW ME позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в текущем местоположении и отправлять этот сигнал на кондиционер с интервалом в 3 минуты.

При использовании режимов AUTO, COOL или HEAT измерение температуры окружающей среды с помощью пульта дистанционного управления (вместо измерения с помощью внутреннего блока) позволит кондиционеру оптимизировать температуру вокруг вас и обеспечить максимальный комфорт.



Примечание

Нажмите и удерживайте кнопку Turbo в течение 7 секунд, чтобы запустить/остановить функцию запоминания функции Follow Me.

- Если функция памяти активирована, на экране в течение 3 секунд отображается надпись «ON».
- Если функция памяти отключена, на экране в течение 3 секунд отображается «OFF».

Функция активной очистки (Самоочистки)

Технология активной очистки удаляет пыль и плесень, которые могут вызывать неприятные запахи.

Функция активной очистки быстро замораживает и размораживает теплообменник, удаляя прилипшие к нему загрязнения. При включении этой функции на внутреннем блоке отображается «CL». Через 20–130 минут устройство автоматически выключится и прекратит работу функции очистки.

Функция интеллектуального контроля влажности

При активации функции интеллектуального контроля влажности скорость вентилятора переключится в автоматический режим, а заданная температура останется неизменной. Система может контролировать влажность в помещении, чтобы предотвратить чрезмерную сухость или влажность, при этом поддерживая комфортную температуру.



Примечание

Эта функция доступна только в режиме охлаждения.


Функция Fresh/УФ-лампа (в некоторых моделях)

При активации функции «Fresh» активируется функция ионизации или УФ-лампы (в зависимости от модели). Если модель имеет обе функции, они будут активированы одновременно и помогут очистить воздух в помещении.



Режим AP (некоторые модели)

Выберите режим AP для настройки беспроводной сети. Для некоторых устройств выбор этой функции не доступен при нажатии кнопки SET. В этом случае, чтобы перейти в режим AP, нажимайте кнопку LED семь раз в течение 10 секунд.

7.10 Настройка сигналов А и В

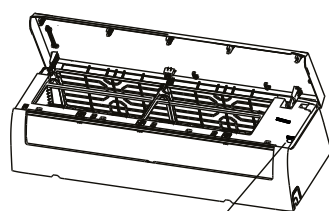

Кнопка ручного управления

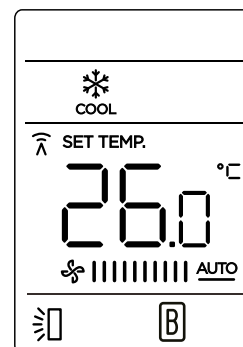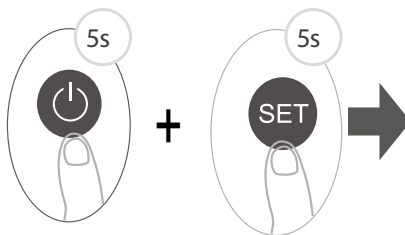

Примечание

Чтобы гарантировать, что пульт дистанционного управления управляет только одним кондиционером и предотвращает прием сигнала другим кондиционером, вы можете установить сигнал пульта дистанционного управления на сигнал А и сигнал В.

Сигнал по умолчанию для кондиционера при включении — сигнал А. Пульт дистанционного управления не отображает А, и кондиционер принимает только сигнал А.

Если вы хотите поменять сигнал пульта дистанционного управления на В, выполните следующие действия:

1). Откройте переднюю панель кондиционера, нажмите кнопку ручного управления один раз, чтобы войти в режим принудительного охлаждения (см. «Руководство пользователя и руководство по установке» для управления кнопками ручного управления), и на внутреннем блоке отобразится «FC».

2). Направьте пульт дистанционного управления на кондиционер и удерживайте одновременно кнопки ON/OFF и SET в течение 5 секунд. Пульт дистанционного управления переключится на сигнал В, и на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления отобразится В. Устройство выйдет из режима принудительного охлаждения. Вы можете использовать пульт дистанционного управления для установки нужного режима.



Примечание

После переключения сигнала пульта дистанционного управления на сигнал В, даже при отключении питания, он останется сигналом В и после восстановления питания. Переключиться на сигнал А можно только нажав кнопку ON/OFF и кнопку SET еще раз на 5 секунд.

